
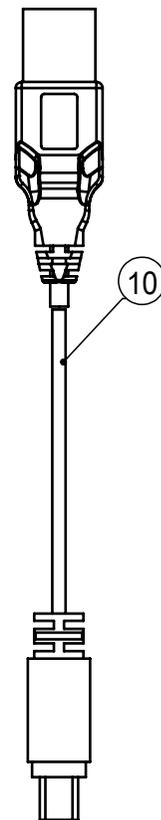
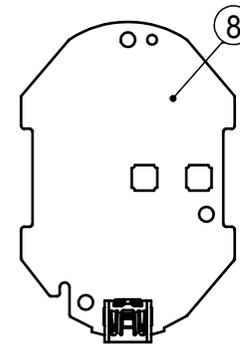

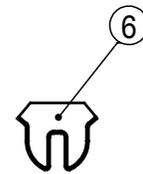
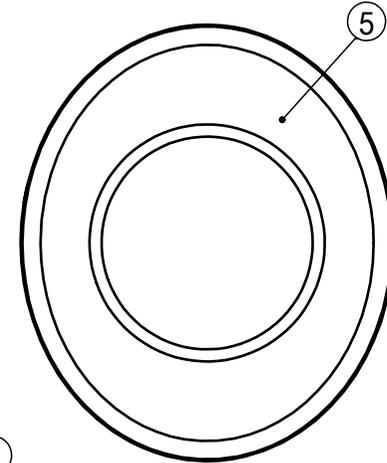
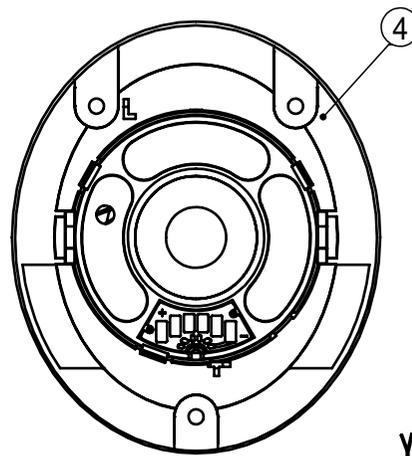
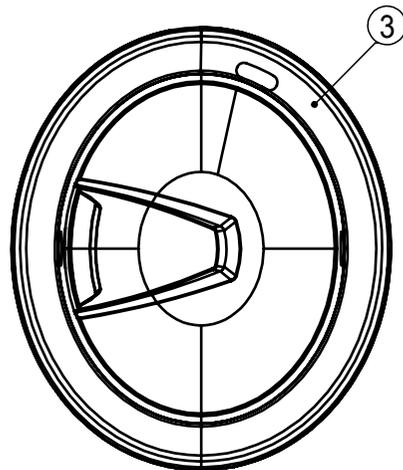
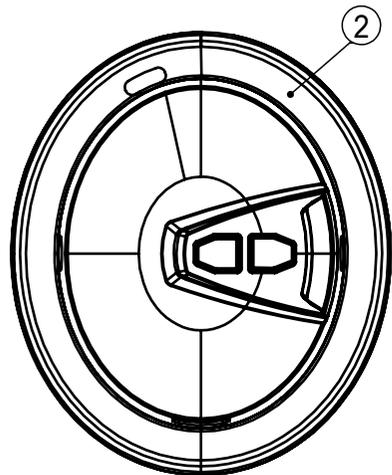




部品明細

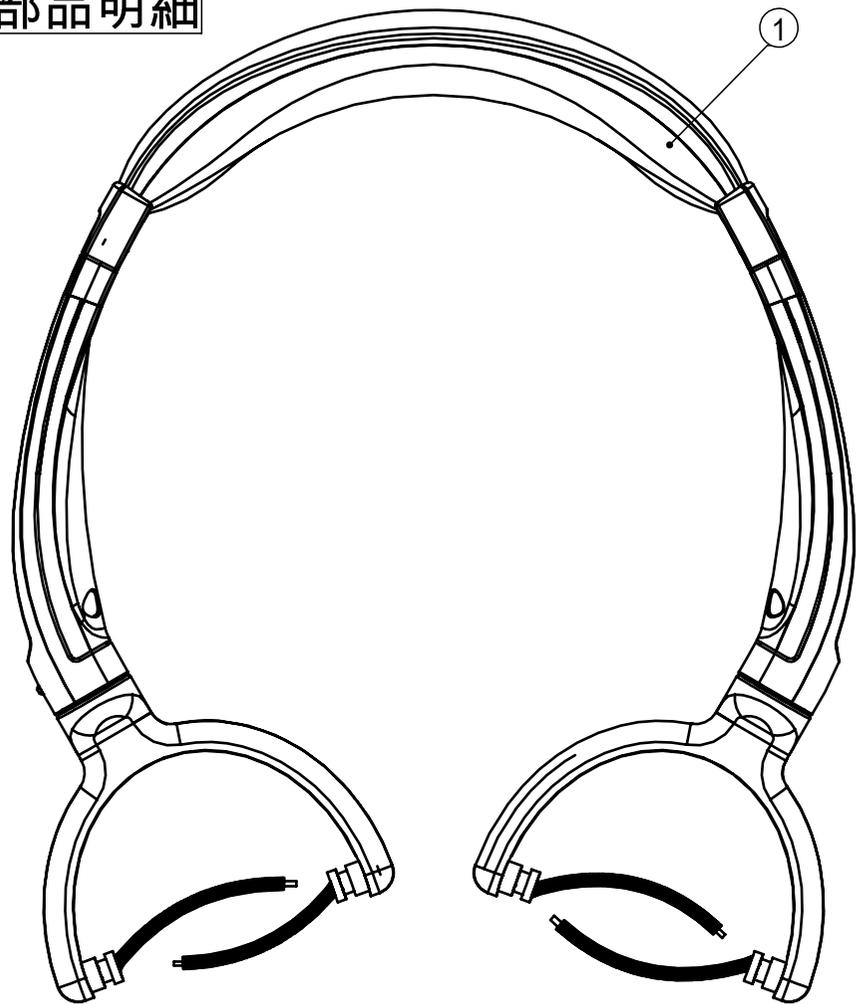


番号	品名	数量
①	ヘッドバンドAssy	1
②	ハウジング(L) A'ssy	1
③	ハウジング(R) A'ssy	1
④	バッフルA'ssy (LR共用)	2
⑤	イヤパッド (LR共用)	2
⑥	ストッパー	4
⑦	コード(L側スピーカ接続用)	3
⑧	キバンAssy	1
⑨	タッピンネジ	9
⑩	USB・AーminiUSB変換コード	1

1

①ヘッドバンドA'ssyに②ハウジング(L) A'ssyを取り付ける。

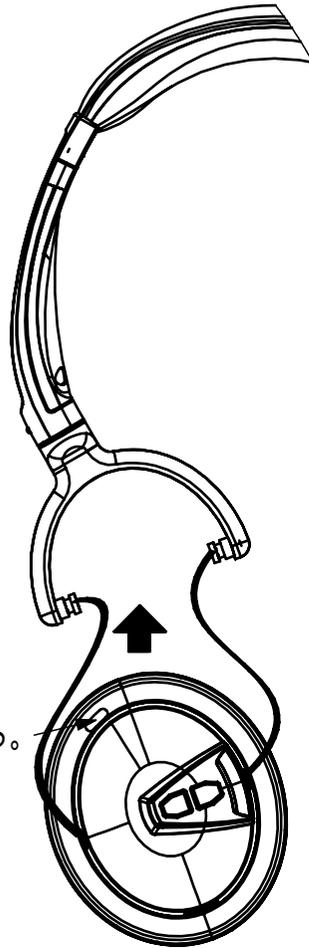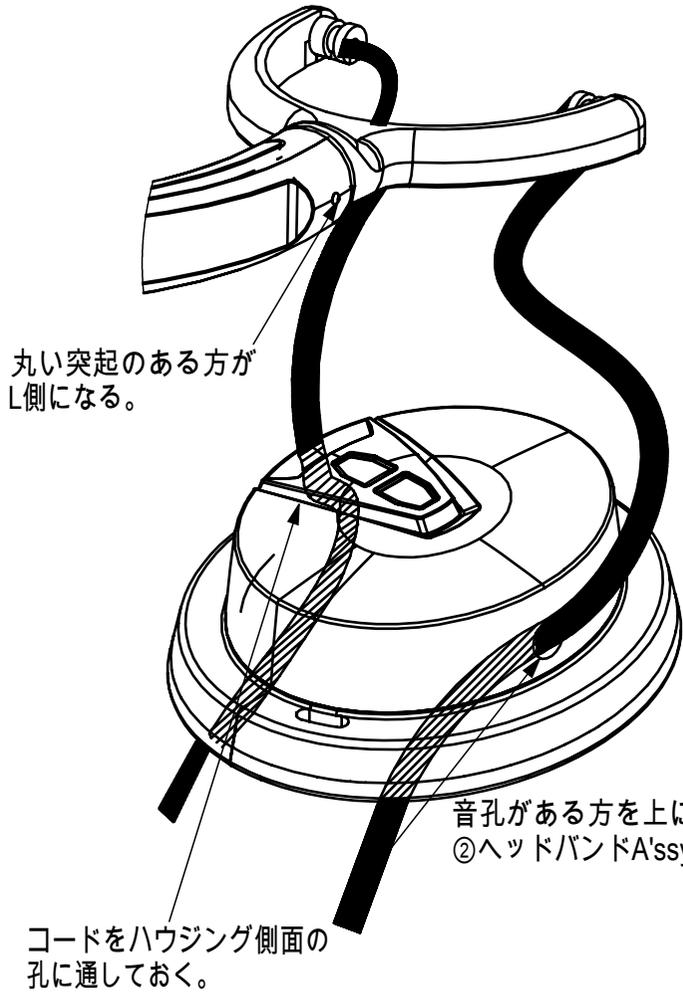


U字箇所を開きながら
2箇所の孔に挿入する。
(コードかみこみ注意)

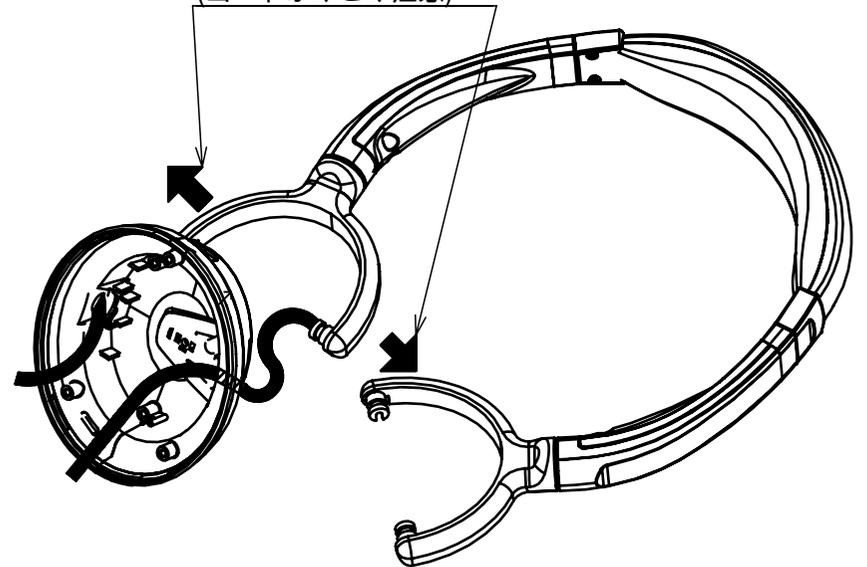


ハウジング取り付け方向

③ハウジング(R)A'ssyも同様に組み込む

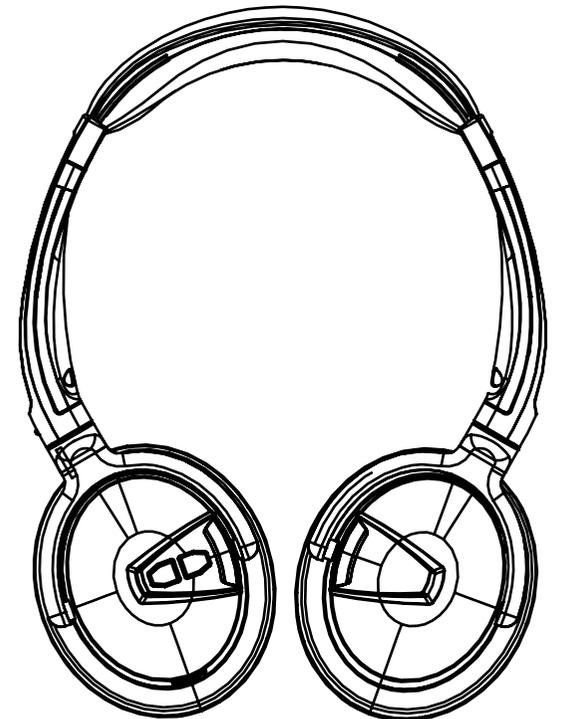


LR取り付け後

2 ⑥ストッパーを取り付ける。

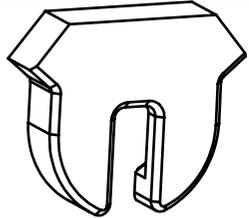

※⑥ストッパーの取り付け方向に注意すること。

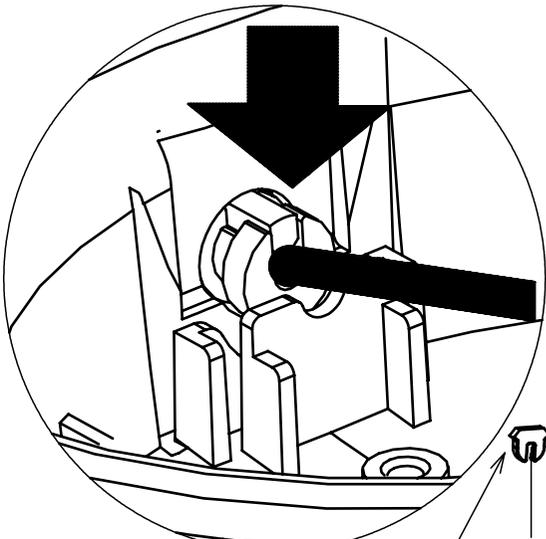


A部拡大 取り付け前

L側R側それぞれで左右2箇所合計4箇所取り付け。

A部



A部拡大 取り付け後

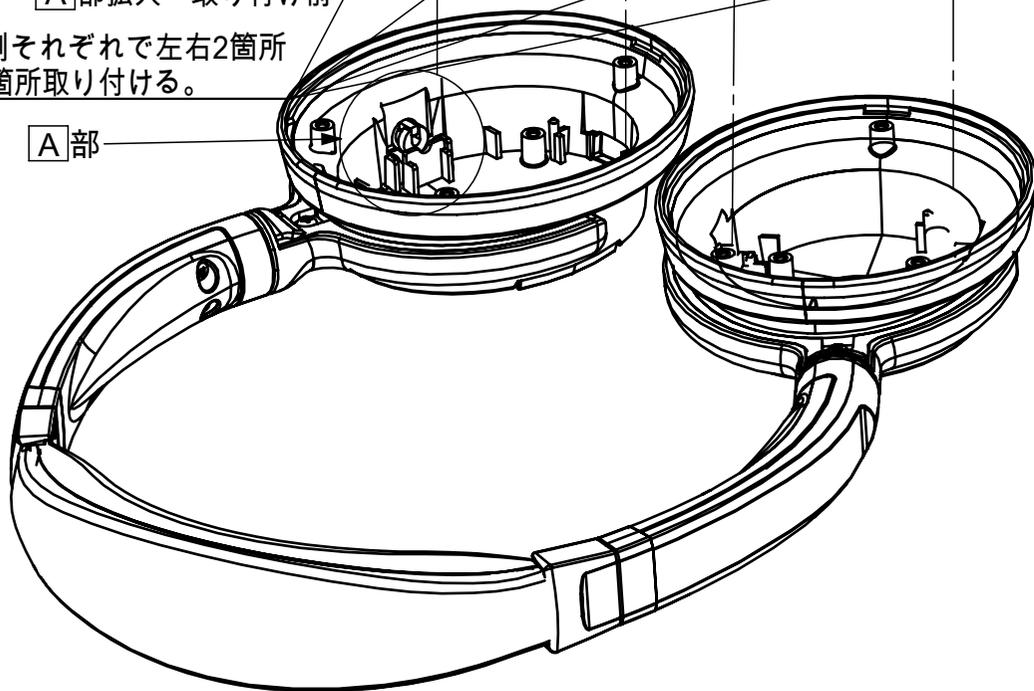

3 L側のドライバーに3本の⑦コードを半田付けする。

2芯コード
1本目の赤

2芯コード
1本目の橙

2芯コード
3本目の赤

2芯コード
3本目の橙

2芯コード
2本目の赤

2芯コード
2本目の橙

B部拡大

注意

- (1) リード線半田付けの作業時、G部の黒い接着剤に触らないこと。
- (2) 半田こてをキバンに当てる時間は3秒以内のこと。
- (3) 半田こて温度 380±20°C で管理すること。
- (4) はんだ付け作業を失敗した場合は、キバンが常温になるまで放置して、常温に下がったことを確認後に、半田付けを再開すること。
(熱を当て続けると、ショートや断線不良が起こる恐れがあります)


4 ⑧キバンA'ssyにL側に半田付けしたドライバーの⑦コード線を半田付けする。

⑦コード(3本)

2芯コード
1本目の赤
2芯コード
1本目の橙

2芯コード
2本目の赤
2芯コード
2本目の橙

2芯コード
3本目の赤
2芯コード
3本目の橙

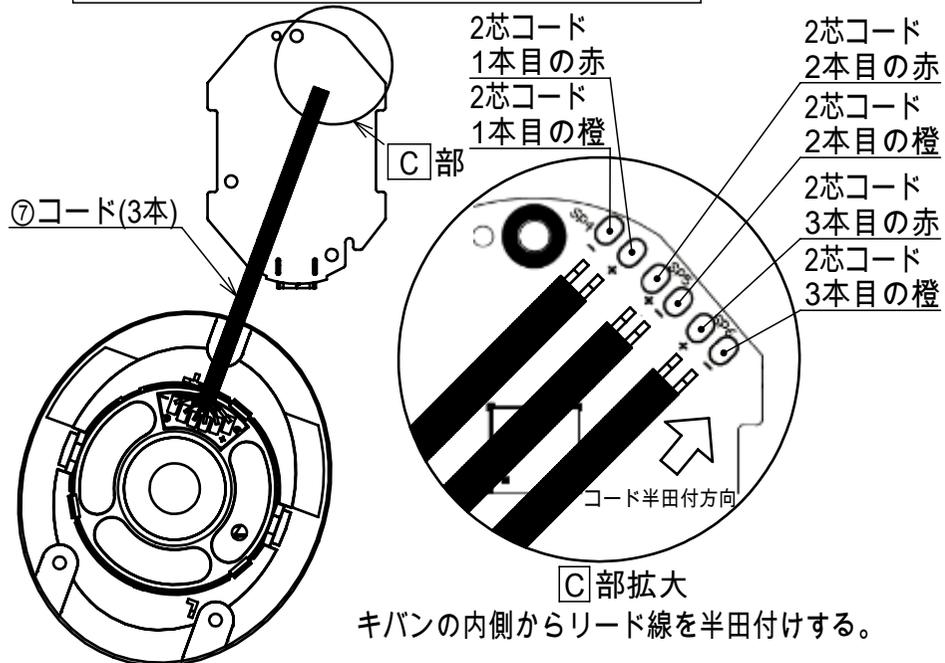


コード半田付方向

C部拡大


キバンの内側からリード線を半田付けする。

5 下記のように半田付する。

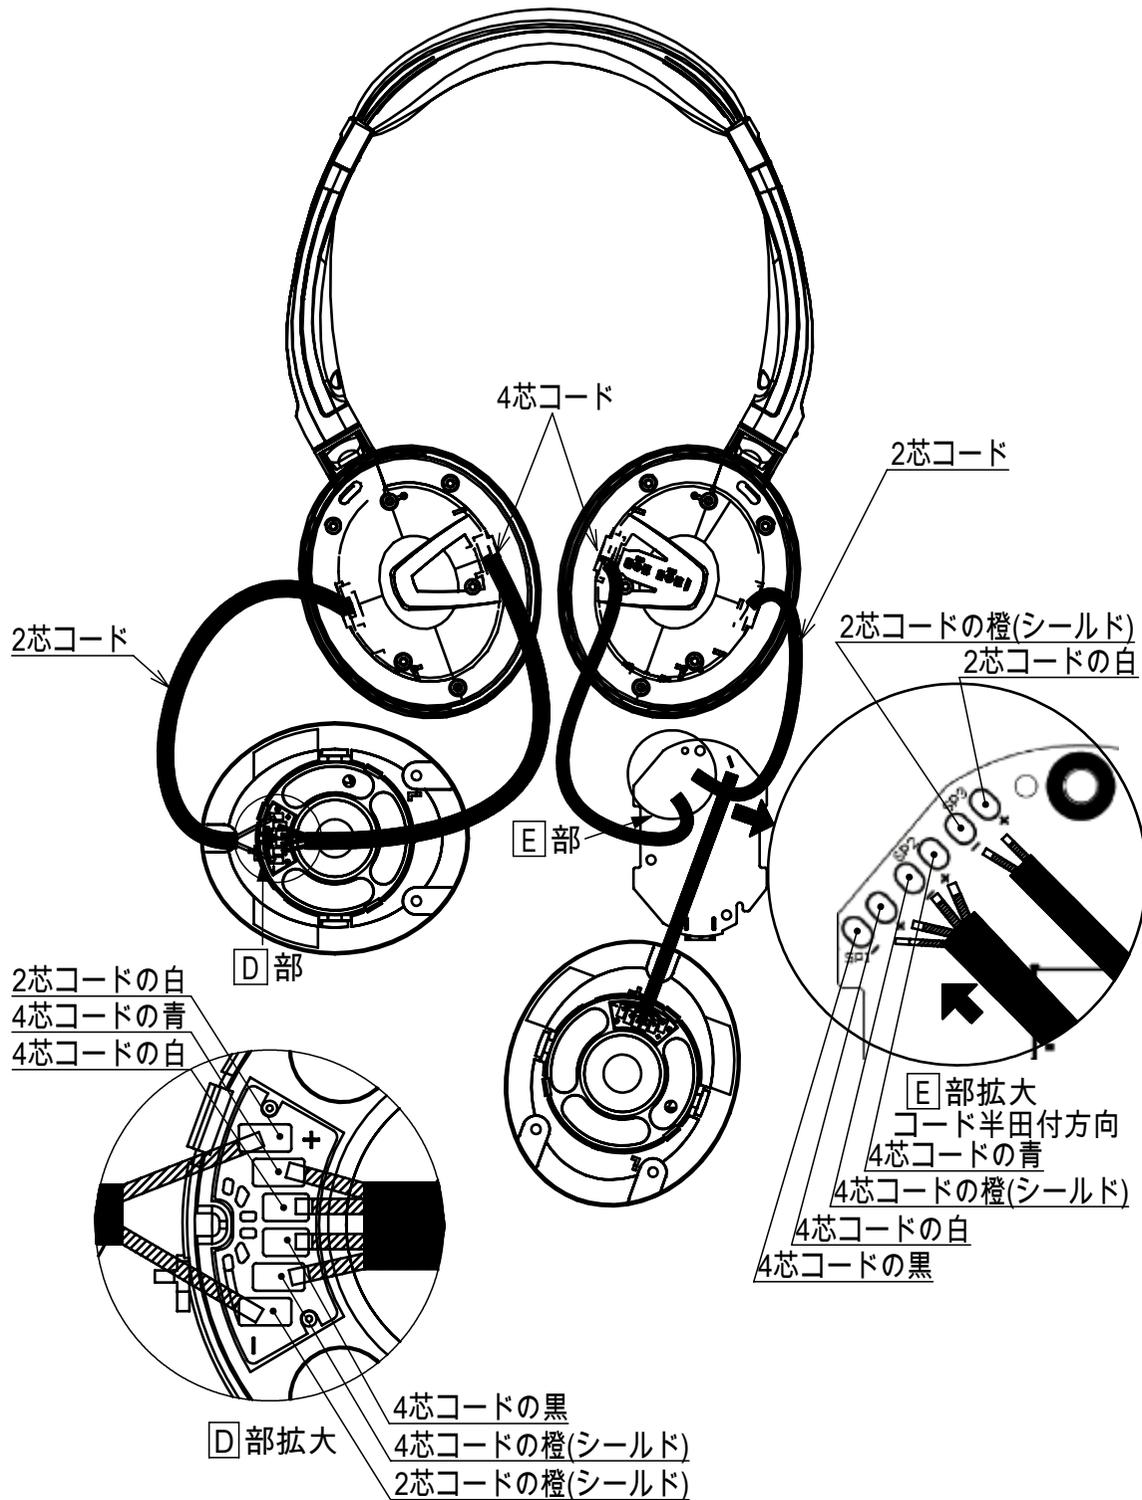

6 ②ハウジング(L)A'ssyに半田付後の
③キバンA'ssyを入れる。

コードがキバンとハウジングに挟まれないよう入れる。

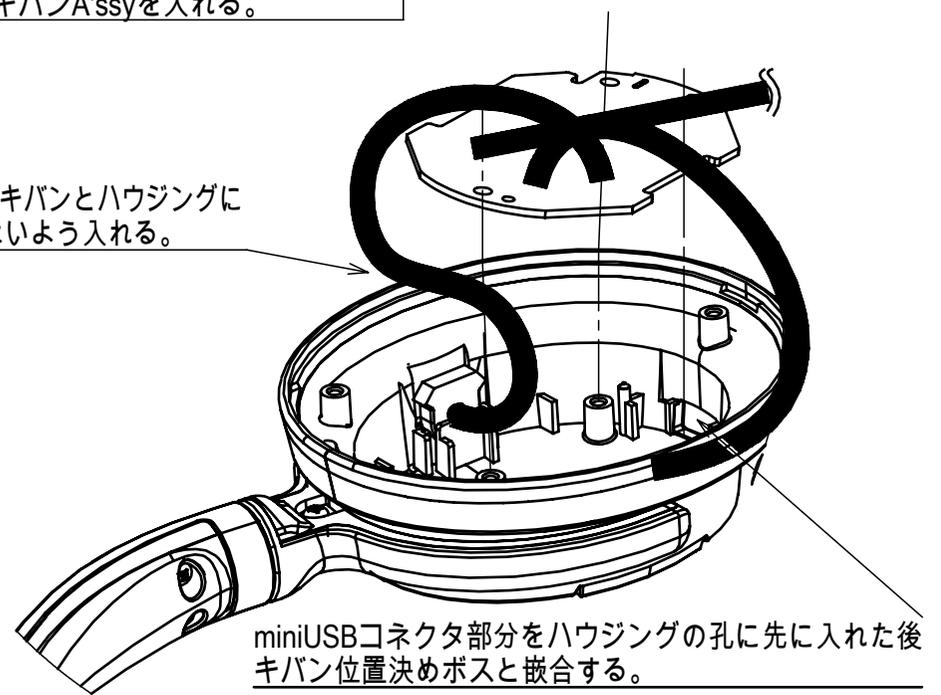


7 ⑧キバンA'ssyを⑨タッピンネジで固定する。

キバンの丸孔をハウジングのピン(突起)に嵌める。(2箇所)

ネジ締め
3箇所

コードは
キバン上には
はわすこと。

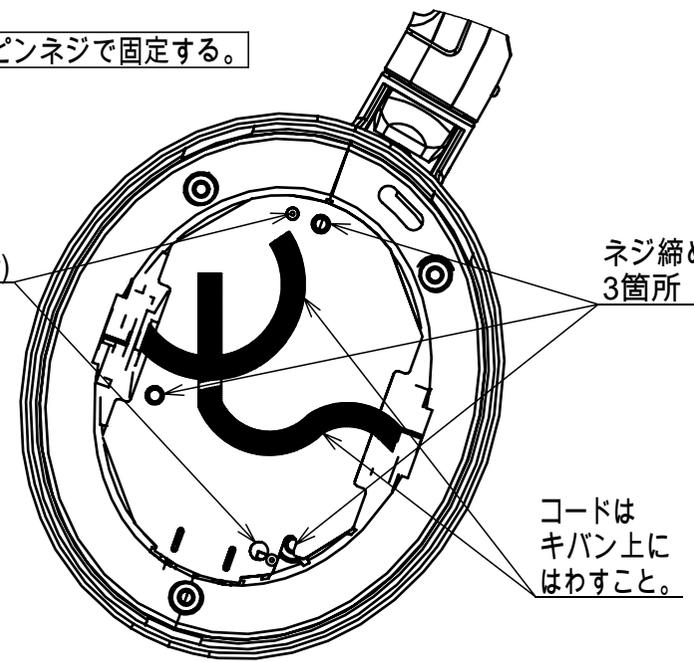


キバン取り付け後


8 ④バッフルA'ssyをハウジングに入れる。



バッフルのリブに気をつけながら真上から入れる。

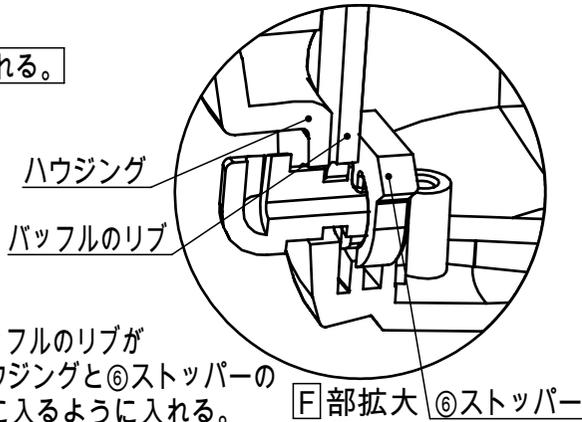


バッフルのリブがハウジングと⑥ストッパーの間に入るように入れる。 F部拡大 ⑥ストッパー

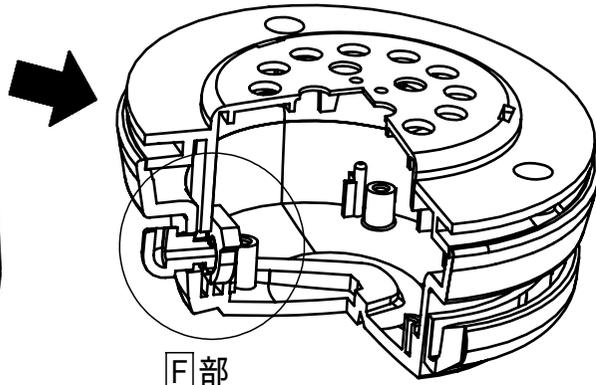

9 ④バッフルA'ssyを⑨タッピンネジで固定する



音孔にネジ、異物が入らないように注意する。

バッフルを嵌める際は各コードがハウジングに噛みこまないように注意する

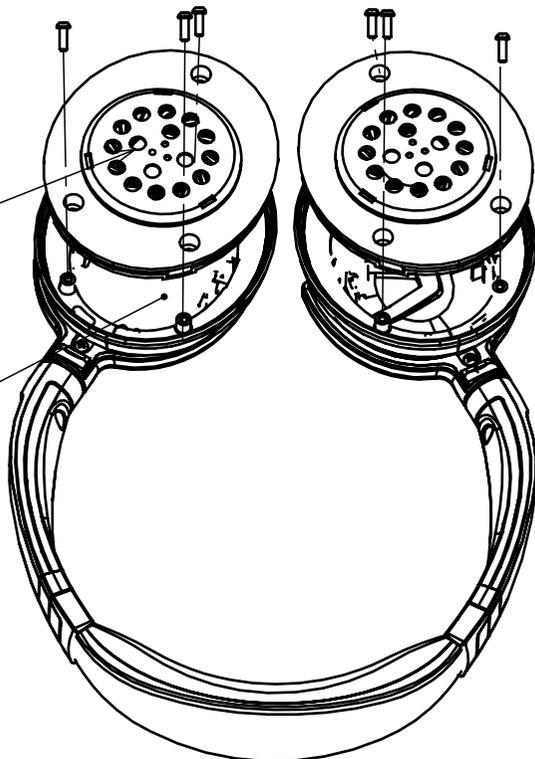


10 ⑤イヤerpッドを取り付ける。

④バッフルA'ssyと⑤イヤerpッドの長手と短手の向きを合わせて嵌める。

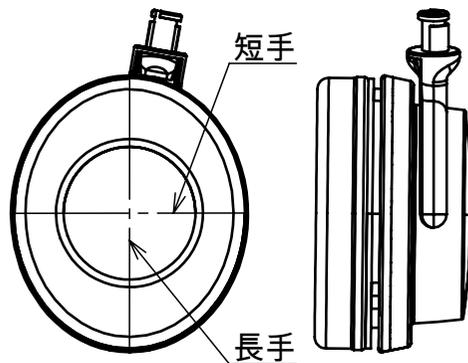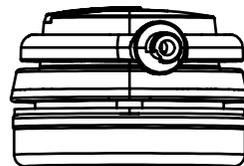

⑤イヤerpッドの縫製部が④バッフルA'ssyに隠れて見えないようにする。

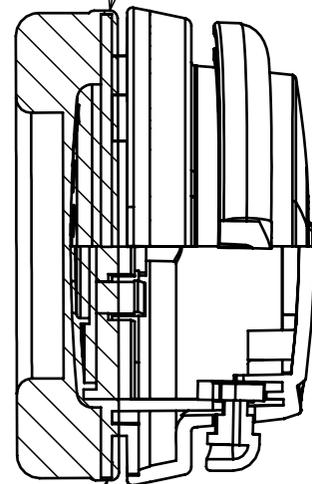

⑤イヤerpッドのめくれが全周ないことを確認する。

11 完成品状態

